S WATE 6545 EX

PROGRAMÖVERSIKT

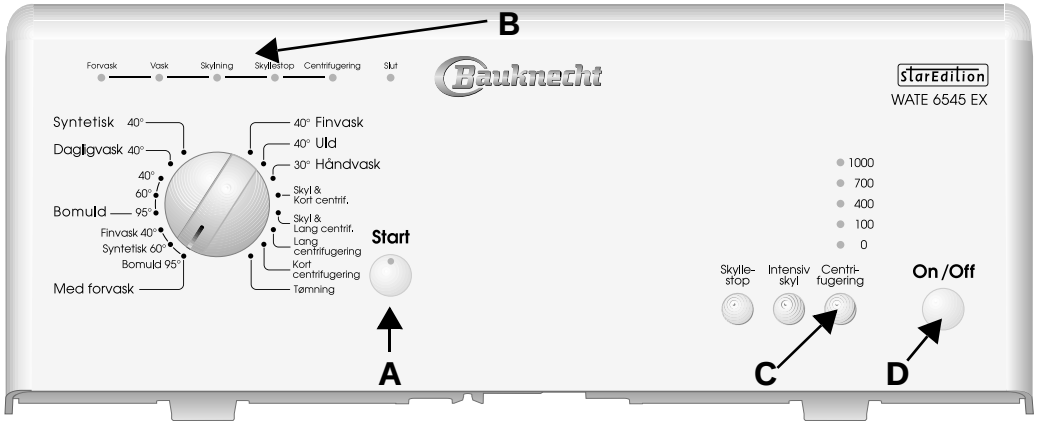

A. Startknapp
- tänds när den aktiveras -
B. Programfasindikator
C. Centrifugeringshastighet
D. Strömbrytare (Till/Från)

1) Använd inte flytande tvättmedel.
2) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad till 700 varv/minut i detta program.
3) Som ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten noll i detta program.

Program		Klädvårds-etiketter	Typ av tvätt / Anmärkningar	Max. tvätt-mängd kg	Tvättmedel och tillsatser				Tillvalsfunktioner		Max. centrifuge-ringshastighet varv per minut
					För-tvätt	Huvud-tvätt	Skölj-medel	Blek-medel	Skölj-stopp *Skylle-stop*	Förlängd sköljning *Intensiv skyl*	
Bomull 95° med förtvätt	*Med forvask Bomuld 95°*	95	Hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, o.s.v.	5,0	Ja 1)	Ja	❊	❊	❊	❊	1000
Syntetmaterial 60° med förtvätt	*Med forvask Syntetisk 60°*	60	Hårt smutsade skjortor, blusar, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon), eller i andra blandmaterial.	2,0	Ja 1)	Ja	❊	—	❊	❊	700 2)
Ömtåliga material 40° med förtvätt	*Med forvask Finvask 40°*	40	Hårt smutsad tvätt: gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	1,5	Ja 1)	Ja	❊	—	❊	—	700 2)
Bomull 95° - 60° - 40°	*Bomuld 95° - 60° - 40°*	95 60 40	Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, o.s.v.	5,0	—	Ja	❊	❊	❊	❊	1000
Daglig tvätt 40°	*Dagligvask 40°*	40	Lätt till normalt smutsade textilier i bomull och/eller syntetmaterial.	3,0	—	Ja	❊	—	❊	❊	1000
Syntetmaterial 40°	*Syntetisk 40°*	40	Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira) eller polyamid (Perlon, Nylon).	2,0	—	Ja	❊	—	❊	❊	700 2)
Ömtåliga material 40°	*Finvask 40°*	40	Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	1,5	—	Ja	❊	—	❊	—	700 2)
Ylle 40°	*Uld 40°*		Endast maskintvättbart ylle som inte filtar ihop sig, märkt med den speciella yllesymbolen. *Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp".*	1,0	—	Ja	❊	—	❊	—	700 2)
Handtvätt 30°	*Håndvask 30°*		Textilier i linne, silke, ylle och viskos som skall handtvättas. *Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp". Ingen centrifugering.*	1,0	—	Ja	❊	—	❊	—	— 3)
Sköljning & Skoncentrifugering	*Skyl & Kort centrif.*	—	*Program för behandling av ömtåliga material med stärkelse eller sköljmedel.*	2,0	—	—	❊	—	❊	❊	700 2)
Sköljning & Centrifugering	*Skyl & Lang centrif.*	—	*Program för behandling av material i bomull eller linne med stärkelse eller sköljmedel.*	5,0	—	—	❊	—	❊	❊	1000
Centrifugering	*Lang centrifugering*	—	*Program för förlängd centrifugering av material i bomull och linne med maximal centrifugeringshastighet.*	5,0	—	—	—	—	—	—	1000
Skoncentrifugering	*Kort centrifugering*	—	*Program för skonsam centrifugering av ömtåliga material med begränsad centrifugeringshastighet.*	2,0	—	—	—	—	—	—	700 2)
Tömning	*Tømning*	—	*Endast tömning - utan centrifugering. Alternativt sätt för att avsluta programmet efter "Sköljstopp".*	—	—	—	—	—	—	—	—

OBS! Denna tvättmaskin kontrolleras av sensorer. Tillsätt aldrig onödigt mycket tvättmedel.

Bauknecht is a registered trademark

5019 412 10069

FÖRBRUKNINGSDATA

Program	Temperaturvalsratt (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid (timmar : minuter)
Bomull	95	5,0	66*	1,80	2:05
Bomull	60	5,0	55	0,95	2:05
Bomull	40	5,0	55	0,60	2:05
Daglig tvätt	40	3,0	49	0,48	1:00
Syntetmaterial	60	2,0	56	0,80	1:30
Syntetmaterial	40	2,0	56	0,45	1:20
Ömtåliga material	40	1,5	60	0,55	0:45
Ylle	40	1,0	60	0,50	0:40
Handtvätt	30	1,0	60	0,30	0:50

Med förtvätt ökar programtiden med cirka 15 minuter. Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från värdena som visas i tabellen. Avvikelserna beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som skall tvättas.
Uppgifterna på "Energietiketten" gäller programmet "Bomull 60 °C".
* För att vattentemperaturen skall sänkas tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

1. Lägg in tvättgodset i trumman, stäng luckorna till trumman och kontrollera att de är ordentligt låsta.
2. Häll tvättmedel och tillsatser på avsedd plats i facket, men inte över **MAX**-markeringen. Följ anvisningarna nedan:
   - Program med för- och huvudtvätt
   - Program med huvudtvätt utan förtvätt
   - Sköljmedel och mjukgöringsmedel
   - Blekmedel
   - Fläckborttagningsmedel
   - Avkalkningsmedel (om det är nödvändigt)
3. Tryck på **Till/Från**-knappen. **Start**-knappens lampa blinkar.
4. Vrid programvalsratten till önskat program. Kontrollampan för programmets normala centrifugeringshastighet tänds.

VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

En tillvalsfunktion kan väljas eller väljas bort när som helst under programmet. Funktionen används så länge motsvarande programfas ännu inte har slutförts.

Sköljstopp

- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen, vilket hindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna bleknar.
- Denna tillvalsfunktion rekommenderas speciellt för programmen "Syntetmaterial", "Ömtåliga material" och "Daglig tvätt".
- Funktionen är särskilt användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna skall centrifugeras.
- Så snart maskinen stannar vid sköljstopp börjar **Start**-knappens kontrollampa att blinka.

Tvättmaskinen vid sköljstopp:

- Tryck på knappen "Sköljstopp" eller den blinkande **Start**-knappen. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten vrider du programvalsratten till "Tömning" och trycker på **Start**-knappen en gång till.

Intensiv sköljning

- Vattenmängden ökar, vilket ger en intensivare centrifugering.
- Denna funktion passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten, för människor med hudallergier och för tvätt av barnkläder.

Centrifugeringshastighet

- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet som aktiveras automatiskt.
- Tryck på knappen för att ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- När centrifugeringshastigheten "0" väljs sker inte den slutliga centrifugeringen och programmet avslutas med tömning.

ATT STARTA PROGRAMMET

Kontrollera att tvättmaskinen är påslagen.

Öppna vattenkranen och tryck på **Start**-knappen. **Start**-knappens kontrollampa slutar blinka och lyser med fast sken.

Anmärkning: om det blir strömavbrott eller om maskinen stängs av under programmet kommer programmet att starta från den punkt där det blev avbrutet.

PROGRAMSLUT

- Kontrollampan för "Programslut" tänds.

1. Tryck på **Till/Från**-knappen för att stänga av maskinen.
2. Stäng vattenkranen.
3. Vänta tills lockets låsspärr släpper (det tar cirka 1 minut).
4. Öppna locket och luckorna till trumman och ta ut tvätten. Låt locket vara öppet en stund så att apparatens insida får torka.

ATT ÄNDRA PROGRAM UNDER PÅGÅENDE TVÄTTPROGRAM

1. Stäng av maskinen genom att trycka på **Till/Från**-knappen.
2. Vrid programvalsratten till önskat program.
3. Sätt på tvättmaskinen igen genom att trycka på **Till/Från**-knappen. **Start**-knappen blinkar. Välj vid behov tillvalsfunktioner och centrifugeringshastighet.
4. Starta programmet genom att trycka på **Start**-knappen.

ATT AVBRYTA PROGRAMMET/PAUS

Om du av någon anledning vill avbryta programmet och köra klart det vid ett senare tillfälle gör du så här:

1. Tryck på **Till/Från**-knappen.
2. När du vill starta programmet igen trycker du en gång till på **Till/Från**-knappen.

ATT RADERA PROGRAMMET

1. Stäng av maskinen genom att trycka på **Till/Från**-knappen.
2. Vrid programvalsratten till läget för "Tömning".
3. Sätt på tvättmaskinen igen genom att trycka på **Till/Från**-knappen. **Start**-knappens kontrollampa blinkar.
4. Tryck på **Start**-knappen för att starta tömningsprogrammet.

Bauknecht is a registered trademark

5019 412 10069